

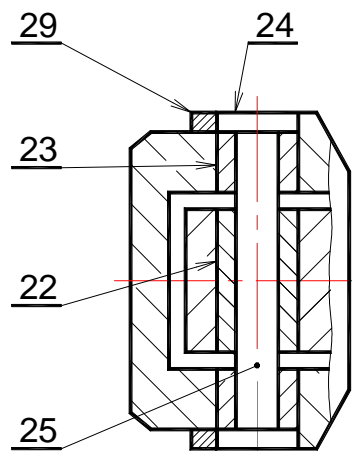


## NÁHRADNÉ DIELY - KALOVÉ ČERPADLO EPR

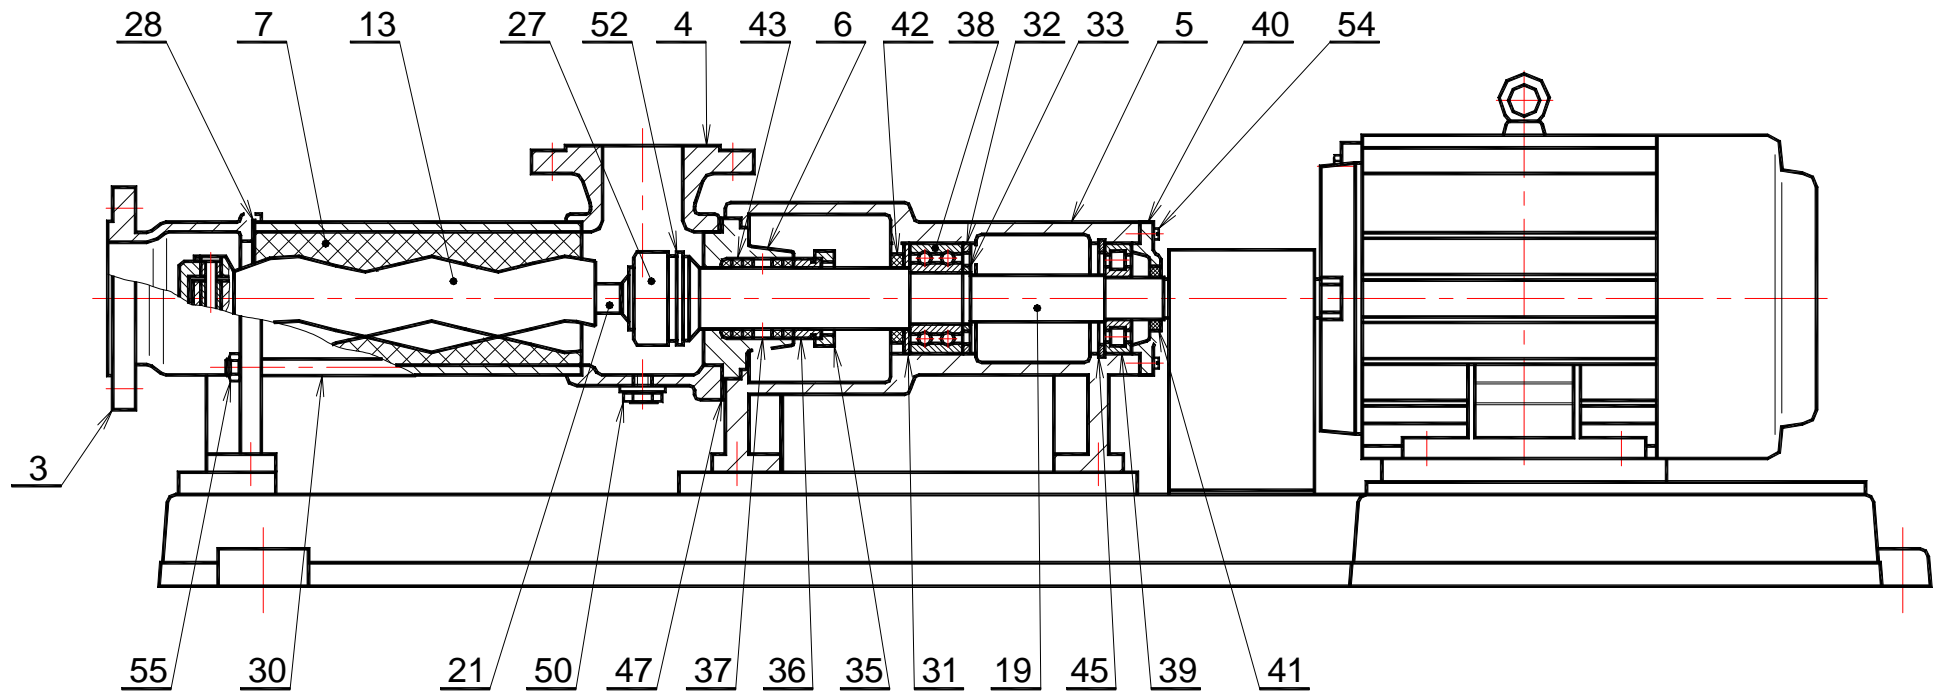

KLB

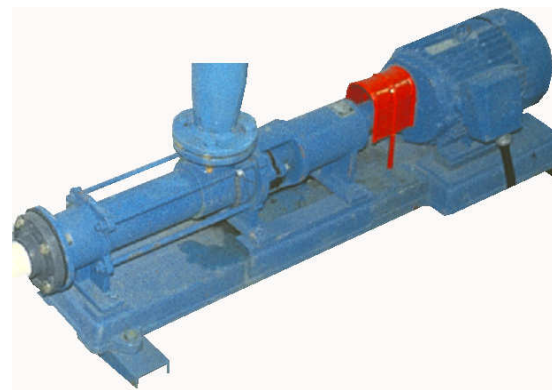

Pri objednávaní je potrebné uviesť typ čerpadla napr. EPR 65, (80)...

<b>POZ.</b>	<b>NÁZOV</b>	<b>KATAL. ČÍSLO</b>	<b>KUSY</b>	<b>POZNÁMKA</b>
<b><u>3</u></b>	Výtlačné teleso	EPR-3	1	
<b><u>4</u></b>	Sacie teleso	EPR -4	1	
<b><u>5</u></b>	Ložiskový kozlík	EPR -5	1	
<b><u>6</u></b>	Upchávkové teleso	EPR -6	1	
<b><u>7</u></b>	Stator	EPR -7	1	
<b><u>13</u></b>	Vretno	EPR -13	1	
<b><u>19</u></b>	Hnací hriadeľ	EPR -19	1	
<b><u>21</u></b>	Spojovací hriadeľ	EPR -21	1	
<b><u>22</u></b>	Puzdro kĺbu hriadeľa	EPR -22	2	
<b><u>23</u></b>	Puzdro hlavy	EPR -23	4	
<b><u>24</u></b>	Krúžok hlavy	EPR -24	1	
<b><u>25</u></b>	Kolík spoj. hriadeľa	EPR -25	2	
<b><u>27</u></b>	Kryt kĺbu	EPR -27	1	
<b><u>28</u></b>	Tesnenie statoru	EPR -28	2	
<b><u>29</u></b>	Krúžok	EPR -29	2	
<b><u>30</u></b>	Spojovacia skrutka	EPR -30	4	
<b><u>31</u></b>	Krúžok gufera	EPR -31	1	
<b><u>32</u></b>	Krúžok ložiskového kozlíka	EPR -32	1	
<b><u>33</u></b>	Krúžok hriadeľa	EPR -33	1	
<b><u>35</u></b>	Upchávková príruha	EPR -35	1	
<b><u>36</u></b>	Upchávkový krúžok	EPR -36	1	
<b><u>37</u></b>	Zahlcovací krúžok	EPR -37	1	
<b><u>38</u></b>	Ložisko	EPR -38	1	
<b><u>39</u></b>	Ložisko	EPR -39	1	
<b><u>40</u></b>	Veko ložiska	EPR -40	1	
<b><u>41</u></b>	Krúžok gufero	EPR -41	1	
<b><u>42</u></b>	Krúžok gufero	EPR -42	1	

<b><u>43</u></b>	Tesniaci krúžok upchávky	EPR -43	sada	
<b><u>45</u></b>	Poistný krúžok	EPR -45	1	
<b><u>47</u></b>	Tesnenie	EPR -47	1	
<b><u>50</u></b>	Odvodňovacia zátka	EPR -50	1	
<b><u>52</u></b>	Viazací drôt	EPR -52	-	
<b><u>54</u></b>	Skrutka	EPR -54	sada	
<b><u>55</u></b>	Matica	EPR -55	sada	